



PDU N Универсальный дюбель



материал дюбеля: нейлон



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



гипсокартон
ДСП



коробка



контейнер



оптовая упаковка

PDU N L Универсальный дюбель удлиненный



материал дюбеля: нейлон



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзитобетон



пенобетон
газобетон



гипсокартон
ДСП



коробка




контейнер



оптовая упаковка





ПРИМЕНЕНИЕ



В полнотелых материалах работает как распорный дюбель. В пустотелых и листовых материалах скручивается в узел.

Бортик предотвращает продавливание дюбеля в отверстие при креплении к листовым и пустотелым материалам. При установке в полнотелые материалы бортик дюбеля может быть удален.

Дюбель **PDU N L** с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пористых основаниях: вспененном бетоне, керамзитобетоне.

При монтаже рекомендуется использовать универсальные шурупы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- распор дюбеля происходит в четырёх направлениях, что способствует более эффективной фиксации
- форма дюбеля предотвращает его прокручивание в отверстии в момент установки
- отрывной бортик
- надежное крепление в любом основании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки* на вырыв
гипсокартон

ТИП	L	d ₀	h ₁	Ø шурупа	бетон	газобетон**	12,5 мм
	мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг
PDU N 5	25	5	30	2,5 - 4,0	10	-	5
PDU N 6	30	6	35	3,0 - 4,5	20	-	10
PDU N 6L	50	6	55	4,0 - 4,5	20	20	10
PDU N 8	40	8	45	4,0 - 6,0	40	-	10
PDU N 8L	65	8	70	5,0 - 6,0	40	25	10
PDU N 10	60	10	65	6,0 - 8,0***	60	-	10

L - длина

Ø - диаметр

* - из расчета максимального Ø шурупа

d₀ - диаметр сверла


** - газобетон прочностью В2,5

h₁ - min. глубина сверления


*** - Ø 6 мм для гипсокартона, пустотелого кирпича

min. длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

Установка в пустотелый кирпич.

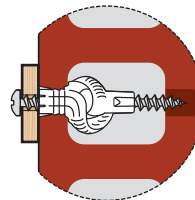

Установка в гипсокартон.

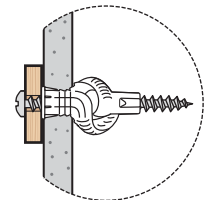

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.

Установка в бетон.

