



инструкция



## PDR Дюбель для крепления стяжек



материал: нейлон



белый



черный  
атмосферостойкий



бетон



природный  
камень



полнотелый  
кирпич



пакет



оптовая упаковка



## ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель PDR предназначен для монтажа к стене пучков проводов и кабелей, связанных стяжкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	b
PDR	ММ 41	ММ 8	ММ 41	ММ 8,5

L - длина дюбеля  
d<sub>0</sub> - диаметр сверла


h<sub>1</sub> - min. глубина сверления  
b - max. ширина стяжки

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Размеры установочной площадки позволяют использовать широкий диапазон типоразмеров стяжек.

## МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( d<sub>0</sub>, h<sub>1</sub> ).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие. Обращайте внимание на расположение прорези установочной площадки перед монтажом.

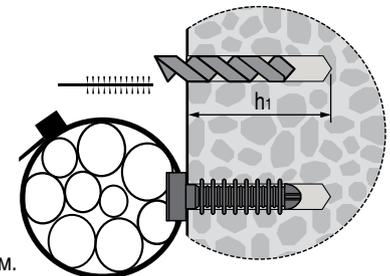

**Закручивать дюбель НЕЛЬЗЯ!**